


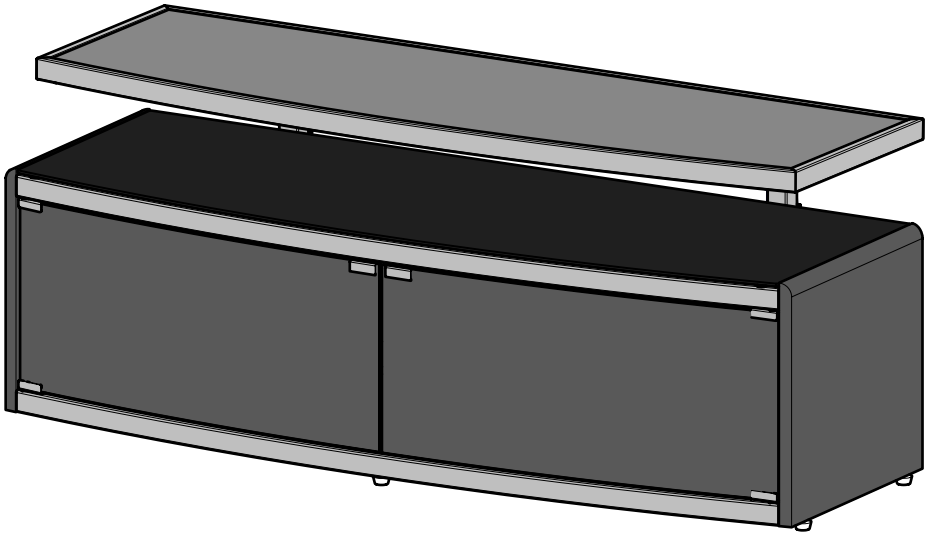

www.avfgroup.com

**45kg
99lb**

STOP

Read through ALL instructions before commencing installation.

If you have any questions about this product or issues with installation, contact the customer services helpline before returning this product to the store.

ARRÊT

Lisez TOUTES les instructions avant de débiter l'installation.

Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.

ALTO

Lea TODAS las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación, llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.

CUSTOMER SERVICES HELPLINE NUMBER:

+44 (0) 333 320 0463 (UK)

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:

1-800 667 0808 (USA)

IMPORTANT INFORMATION!

We advise that before starting the assembly of this product that you familiarise yourself with the instructions and the parts list in this leaflet.

INFORMATIONS IMPORTANTES!

Nous vous recommandons de vous familiariser avec ces instructions et la liste des pièces détachées contenues dans ce document avant de commencer l'assemblage de ce produit.

INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Le recomendamos que antes de comenzar el ensamblaje de este producto se familiarize con las instrucciones y la lista de partes en esta hoja informativa.

Do not's

Do not overtighten any part of this assembly.

Do not place hot or cold objects on to or close next to any glass surface unless the object is sufficiently insulated to prevent contact.

Do not strike the glass with hard or pointed items.

Do not use the product if the glass is chipped or damaged.

Do not sit or stand upon horizontal glass surfaces.

Do not use washing powders or other substances containing abrasives when cleaning the glass.

À ne pas faire

Ne serrez pas trop fort aucun des éléments de cet assemblage.

Ne placez aucun objet froid ou chaud sur ou à proximité de toute surface en verre à moins que celui-ci ne présente une isolation suffisante pour empêcher tout contact.

Ne frappez pas les surfaces en verre avec des objets lourds ou pointus.

N'utilisez pas le produit si le verre est ébréché ou endommagé.

Ne vous asseyez ni ne montez pas sur les surfaces horizontales en verre.

N'utilisez pas de poudre à récurer ou toute autre substance abrasive lorsque vous nettoierez les surfaces en verre car cela risquerait de provoquer des rayures.

No haga

No apriete demasiado ninguna de las piezas de este soporte.

No coloque objetos calientes o fríos en o cerca de cualquier superficie de vidrio, a menos que el objeto esté aislado para prevenir contacto directo.

No golpee el vidrio con artículos fuertes o punzantes.

No usar el producto si el cristal está astillado o dañado.

No se sienta o se pare en superficies de vidrio.

No use detergentes para lavar u otras sustancias que contengan abrasivos cuando esté limpiando el vidrio ya que estas pueden rayarlo.

Do's

Do use a damp cloth with diluted washing up liquid for cleaning the glass surfaces.

Check all nuts and bolts from time to time.

À faire

Utilisez un chiffon humide imprégné de liquide vaisselle dilué pour le nettoyage des surfaces en verre.

Vérifiez tous les écrous et les boulons de temps à autre.

Si haga


Use un trapo suave con líquido diluido en agua para limpiar las superficies de vidrio.

Compruebe todos los tornillos y tuercas de vez en cuando.

Maximum TV weight and shelf capacities

Poids maximal du téléviseur et capacité de charge de l'étagère

Máximo peso y capacidad del estante de TV

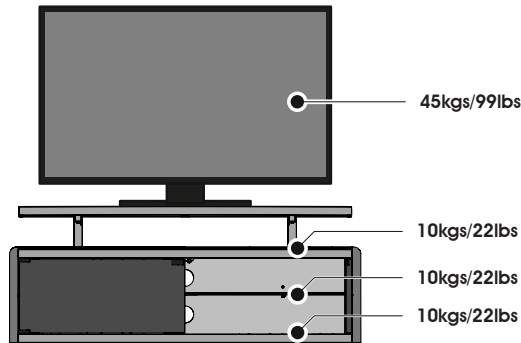


WARNING: Wherever possible distribute weight evenly.

AVERTISSEMENT: Répartissez le poids de manière uniforme lorsque cela est possible.

ADVERTENCIA: En la medida de lo posible distribuya el peso uniformemente.

Height and Colour Options
Options de hauteur et de couleur
Opciones de color y altura

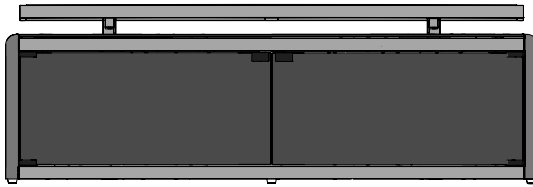


Low
Basse
Bajo




Medium
Moyen
Medio



High
Haute
Alto

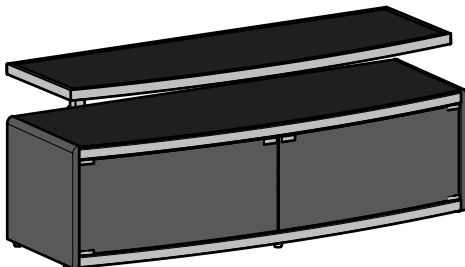


Black
Noir
Negro


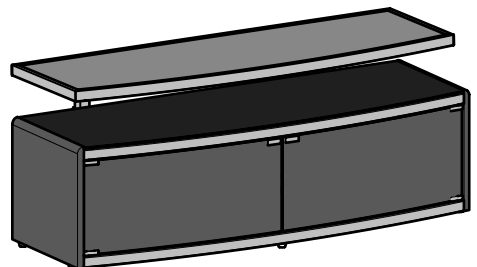


Walnut
Noyer
Nuez

Boxed Parts
Pièces empaquetées
Piezas en la Caja

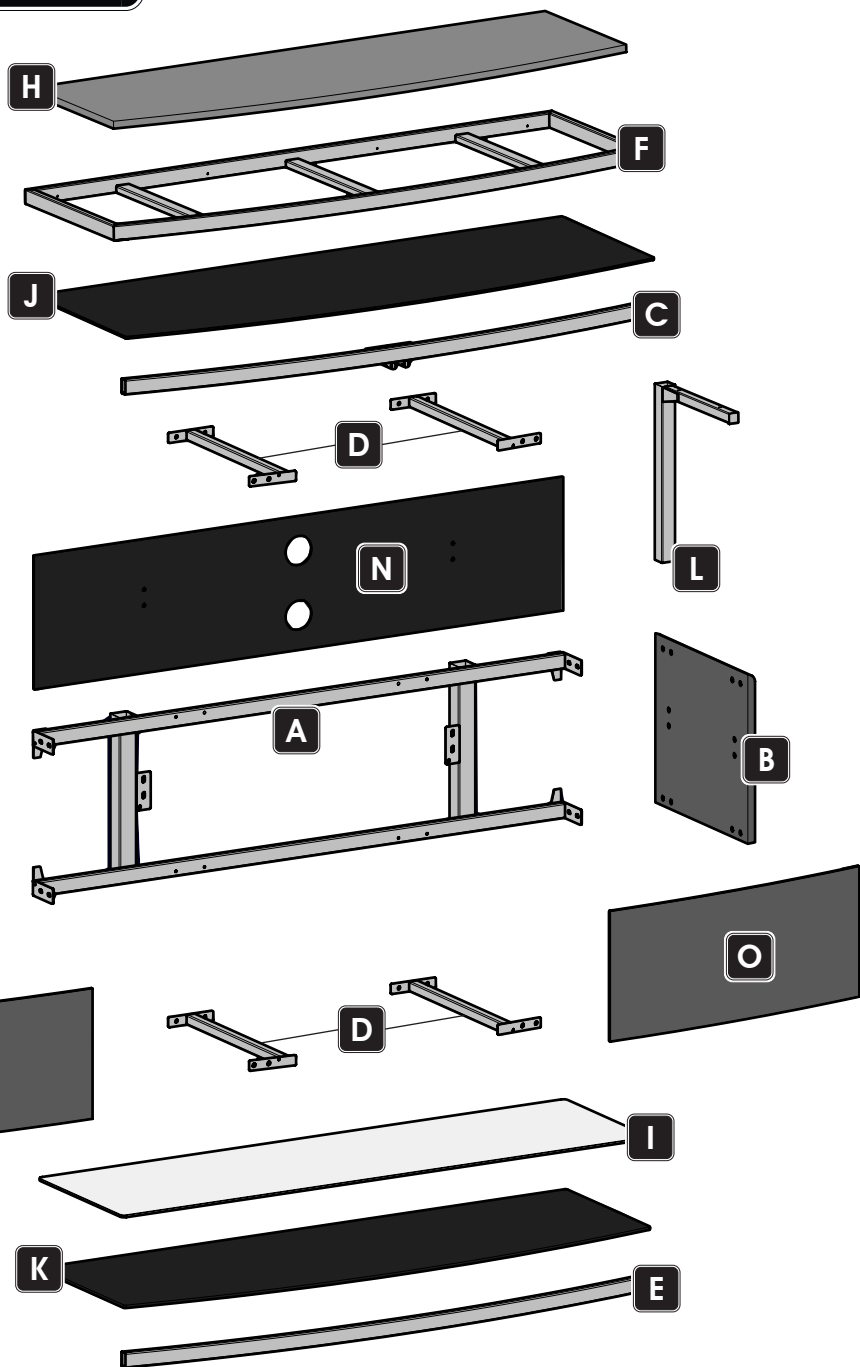


Tools Recommended
Outils recommandés
Herramientas recomendadas



M6

P
X40



M6


Q
X4



R
X4




S
X12

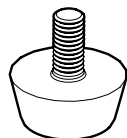


T
X6



U
X2

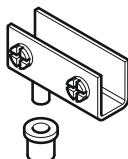


V
X2

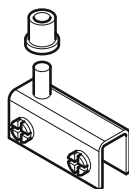

W
X2




X
X1




M6

Y
X4




Z
X2

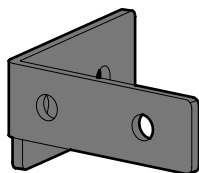


AA
X2



AC
X1




AD
X2

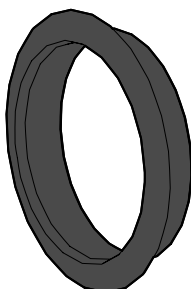

AE
X2




AF
X4

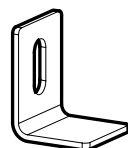

AG
X2




AH
X2


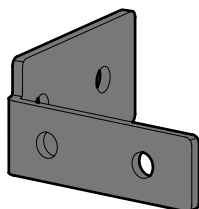


AB
X2

1

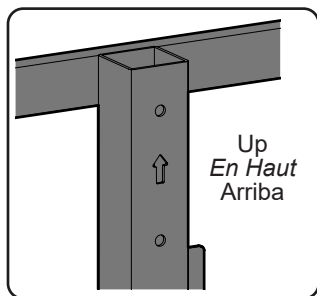

DO NOT fully tighten
Ne serrez pas à fond
No ajuste completamente


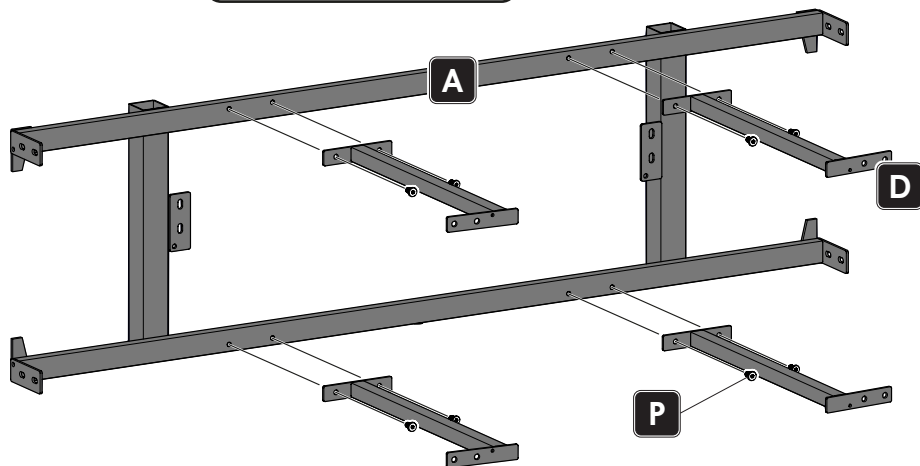


M6

P

X8

2

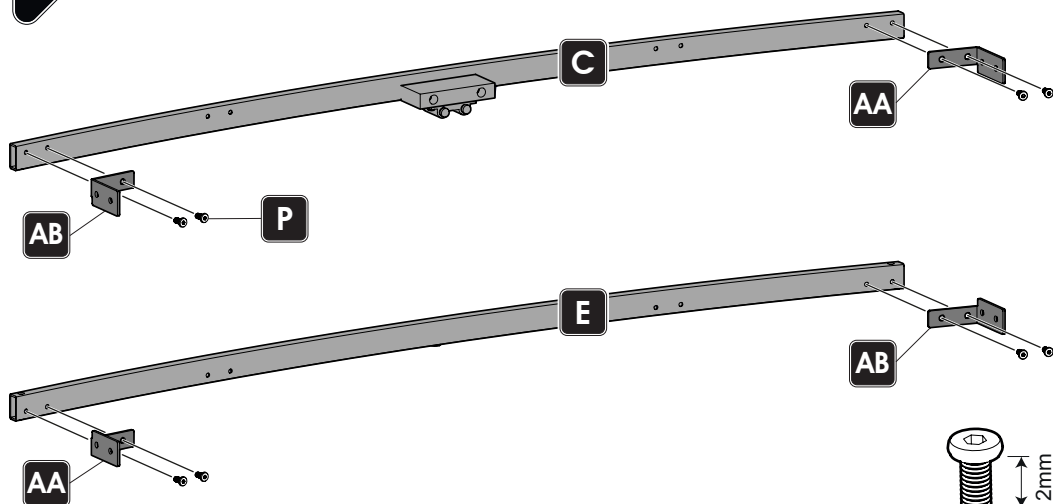

M6


P

X8

3




DO NOT fully tighten
Ne serrez pas à fond
No ajuste completamente




M6

P

X8

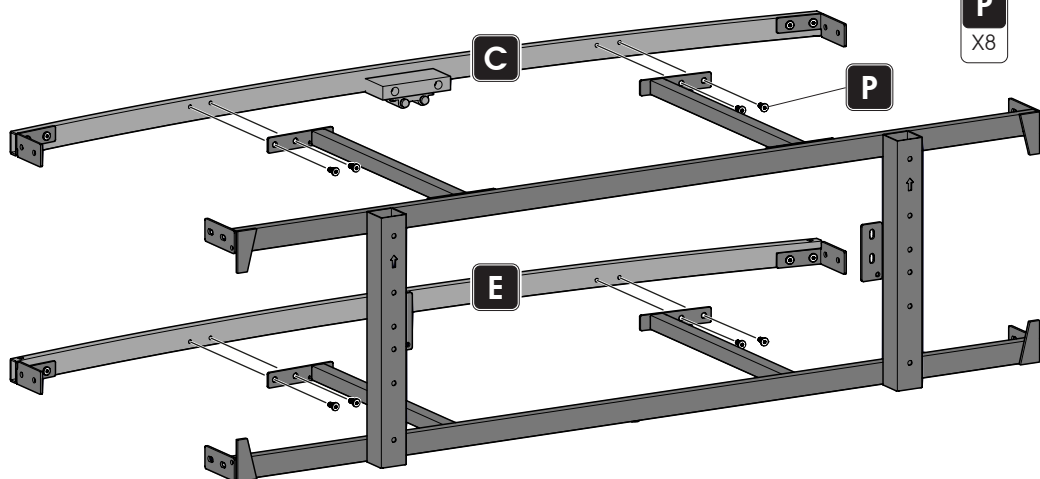

4






M6

P

X16



x2

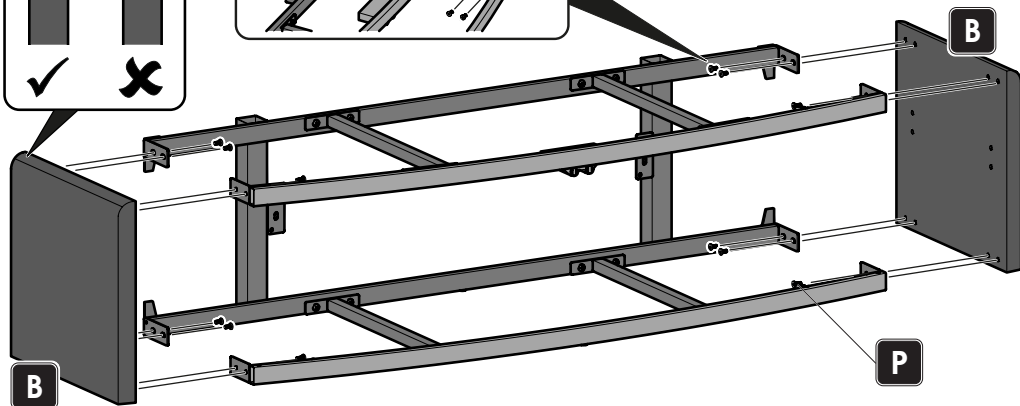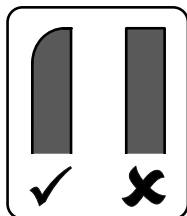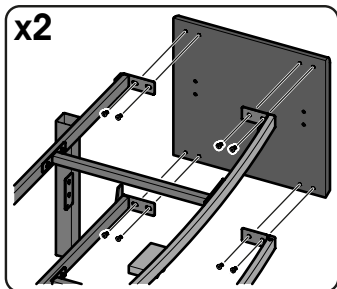

Fully tighten all screws when frame is square and level.
Serrer à fond toutes les vis lorsque le cadre est à l'équerre et de niveau.


Apriete por completo todos los tornillos cuando el marco esté recto y nivelado.

5

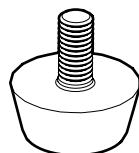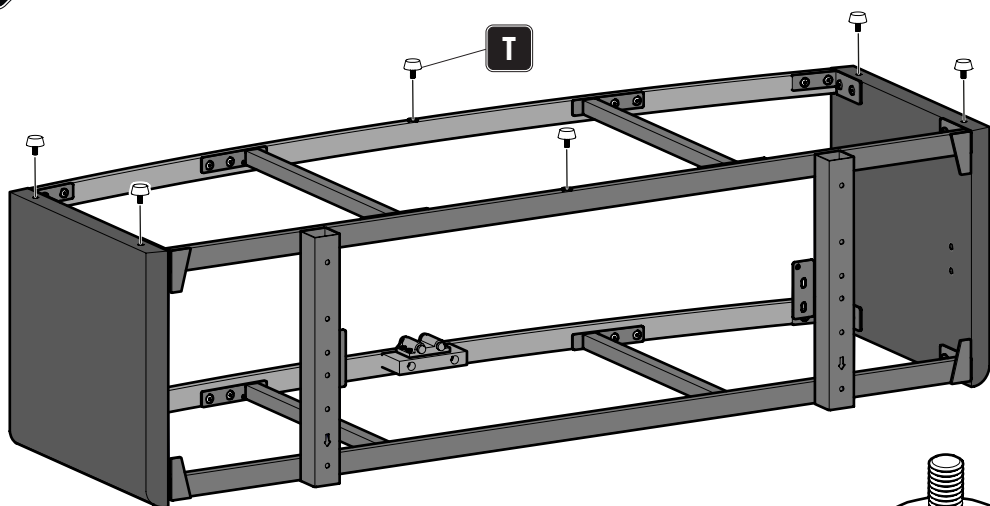


T
X6

6


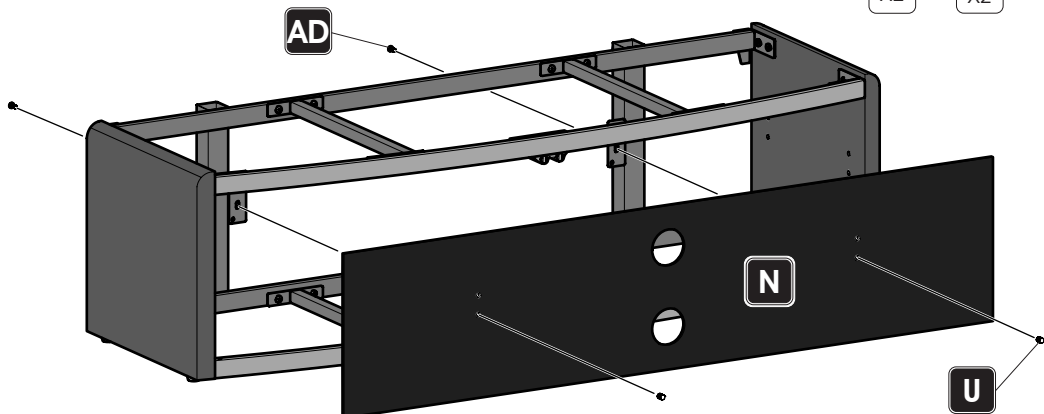


U
X2





M6
AD
X2

7

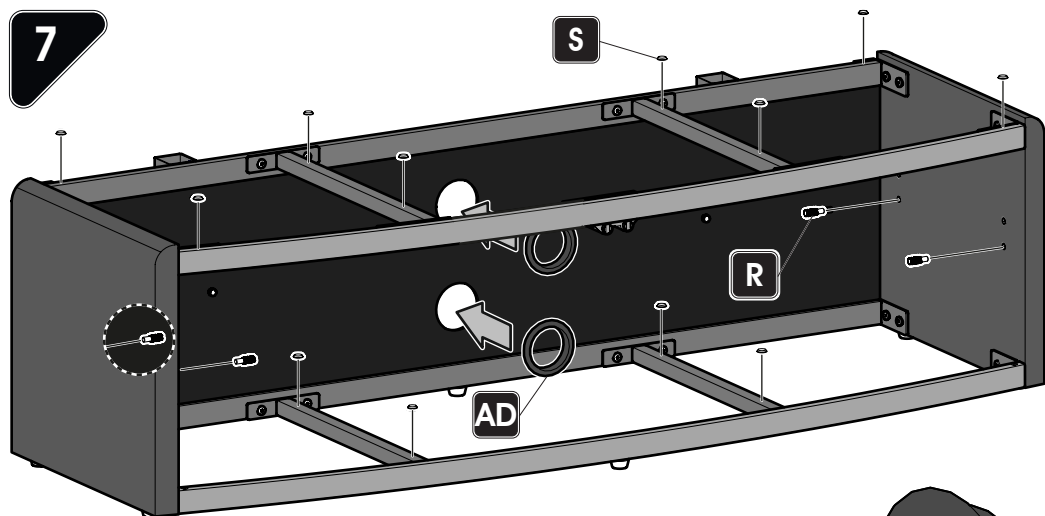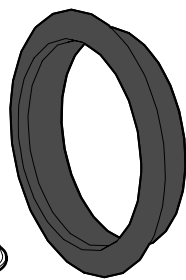R
X4S
X12AE
X2

8


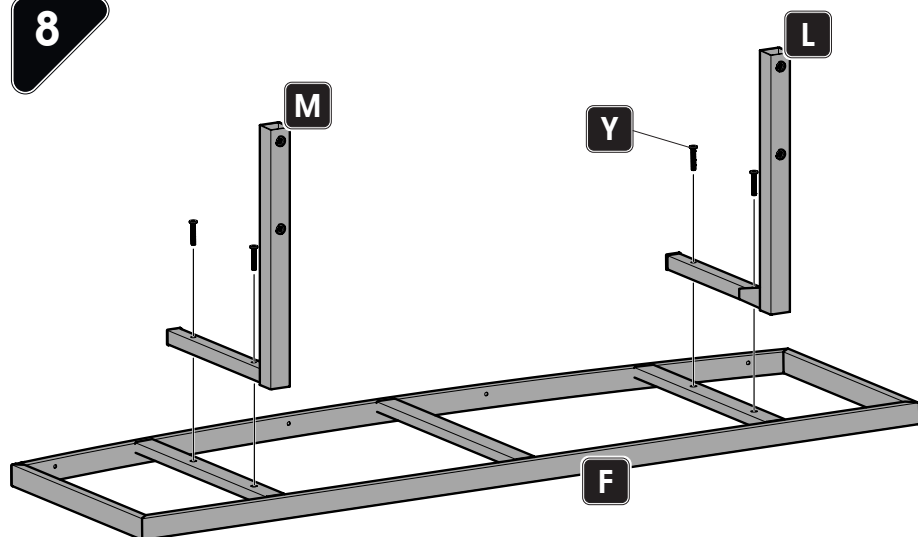


M6


Y
X4

DO NOT fully tighten
Ne serrez pas à fond
 No ajuste completamente


9

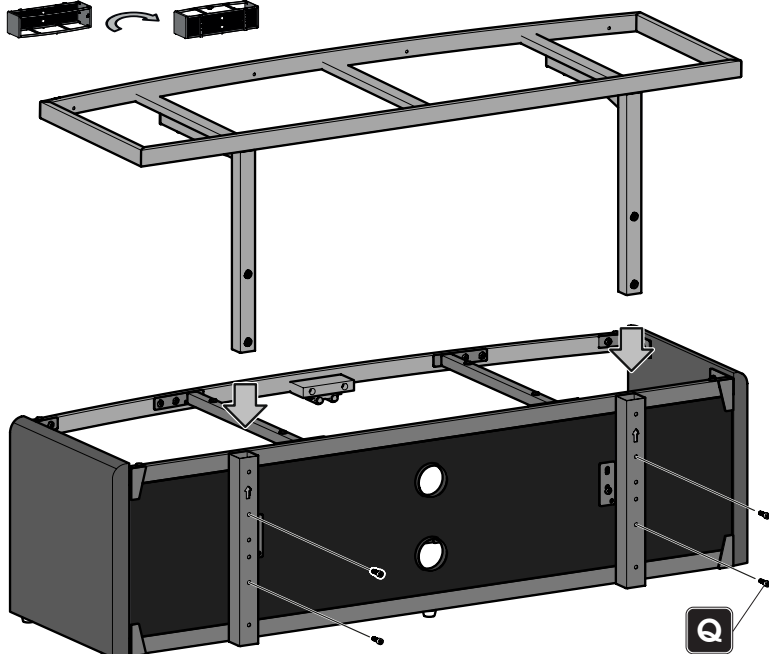


Each bracket must be secured by two screws.
Chaque support doit être fixé par deux vis.
 Cada soporte debe estar sujeta con dos tornillos.

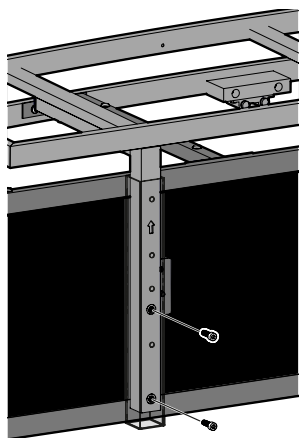

Low
Basse
 Bajo

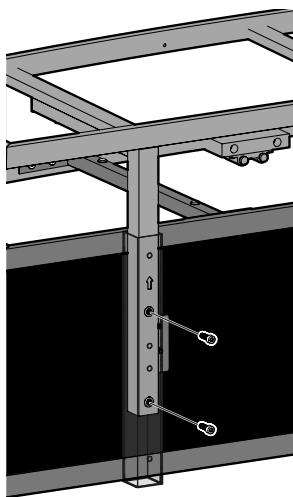

Medium
Moyen
 Medio

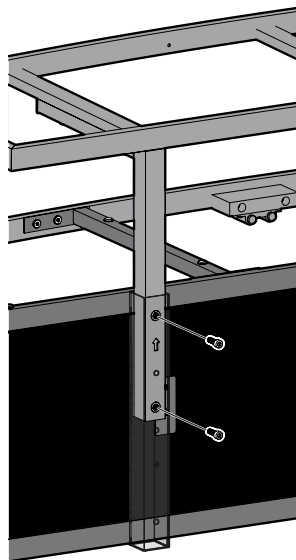

High
Haute
 Alto




Fully tighten all screws when frame is square and level.
Serrer à fond toutes les vis lorsque le cadre est à l'équerre et de niveau.
 Apriete por completo todos los tornillos cuando el marco esté recto y nivelado.

10




For TVs with peripheral legs
Pour les télévisions sur pieds latéraux
 Para televisiones con patas periféricas

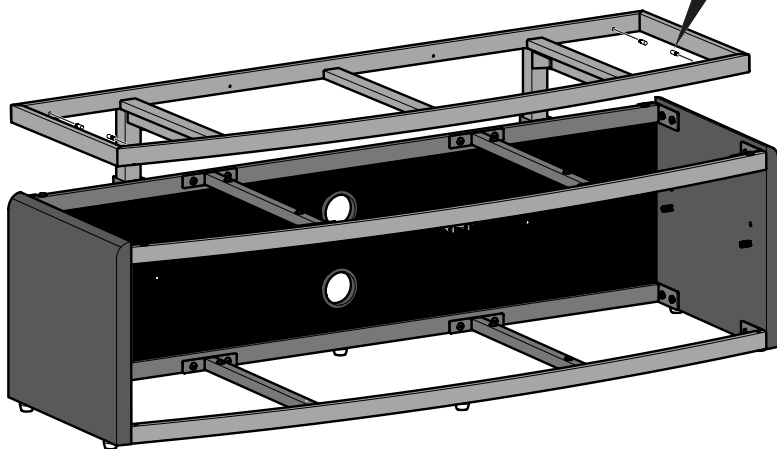

AF
X4





For TVs with a central stand
Pour les télévisions sur socle central
 Para televisiones con soporte central

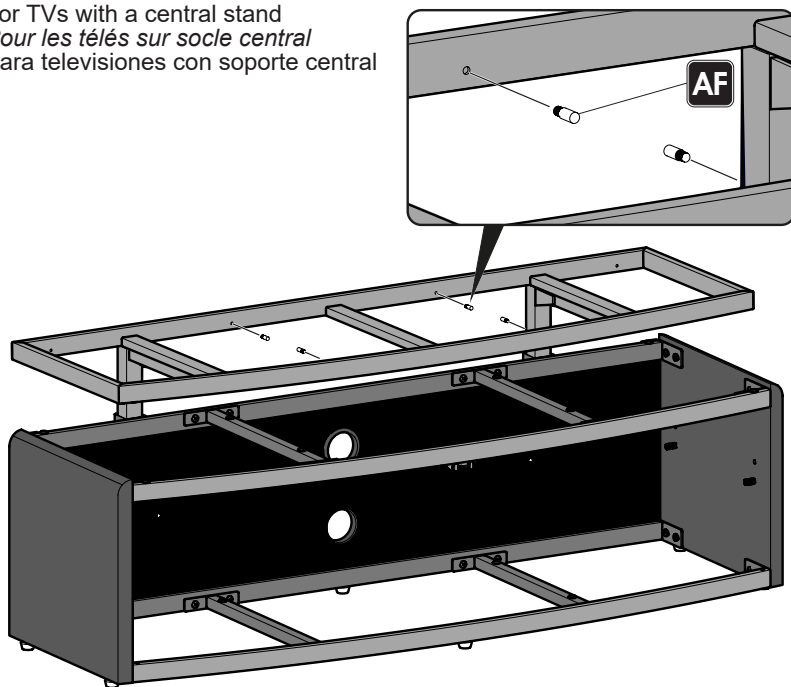

AF
X4



11

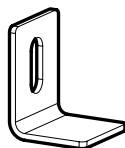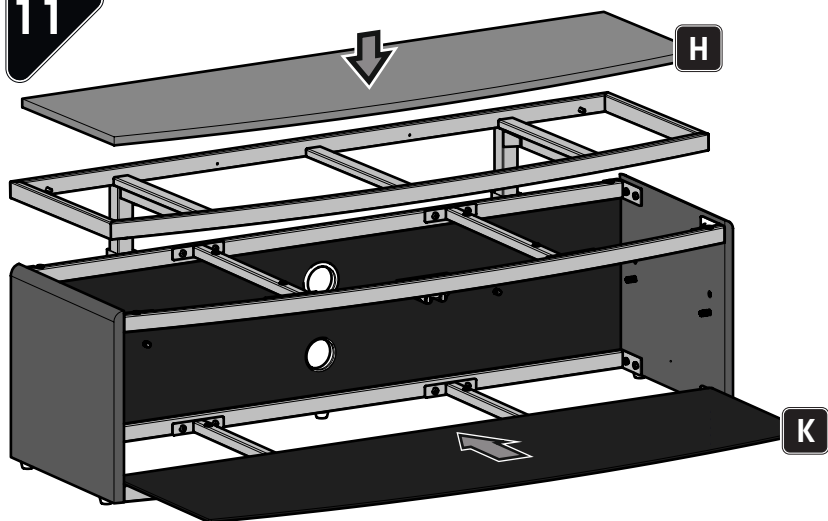


AG
X2



AH
X2

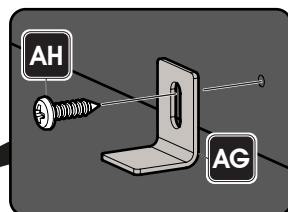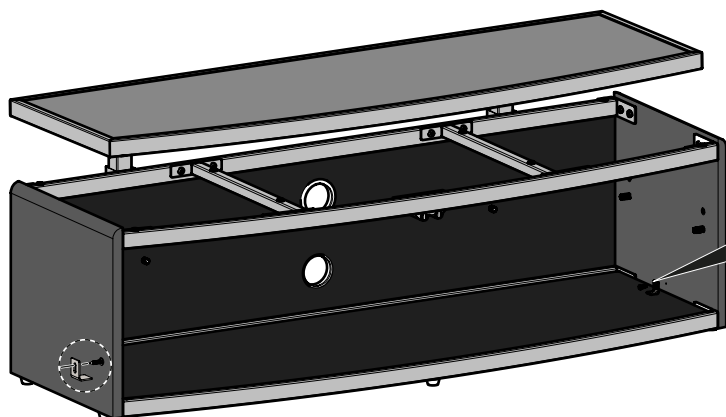

12




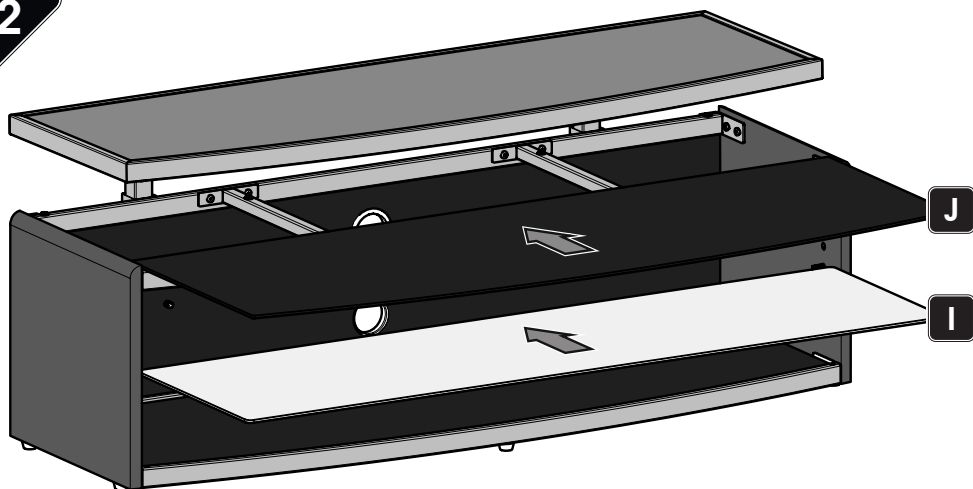



13

Doors are optional
Les portes sont optionnelles
 Las puertas son opcionales



Take care
Faire attention
 Tenga cuidado

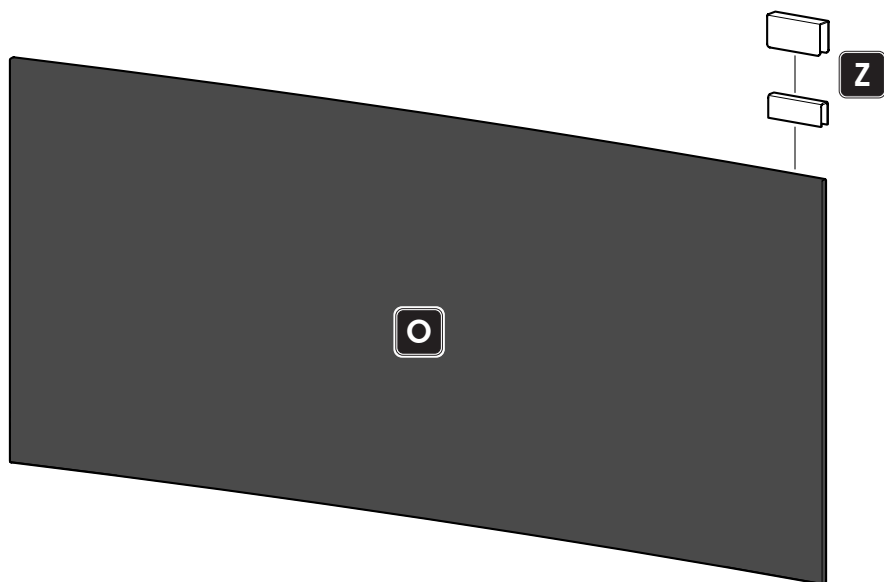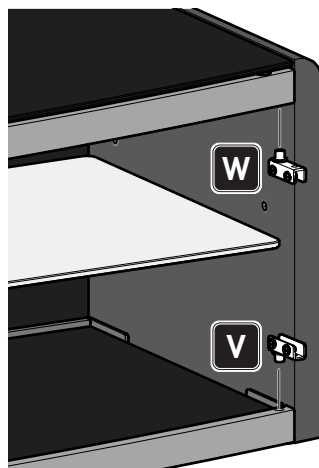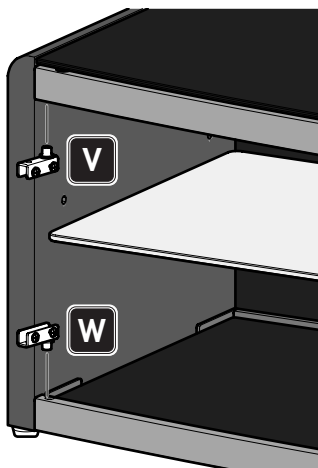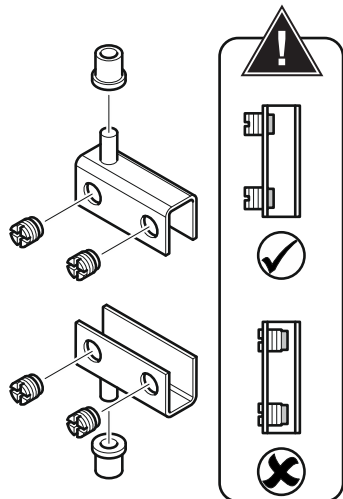


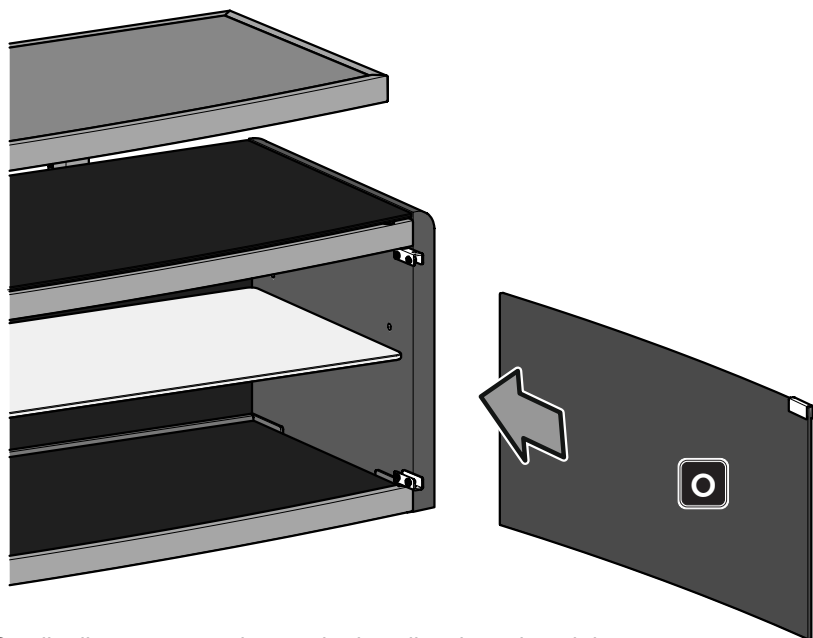

Small adjustments maybe required to align the unit and doors.


De légers ajustements pourront être requis pour aligner l'unité avec les portes.

Es posible que se requieran pequeños ajustes para alinear la unidad y las puertas.

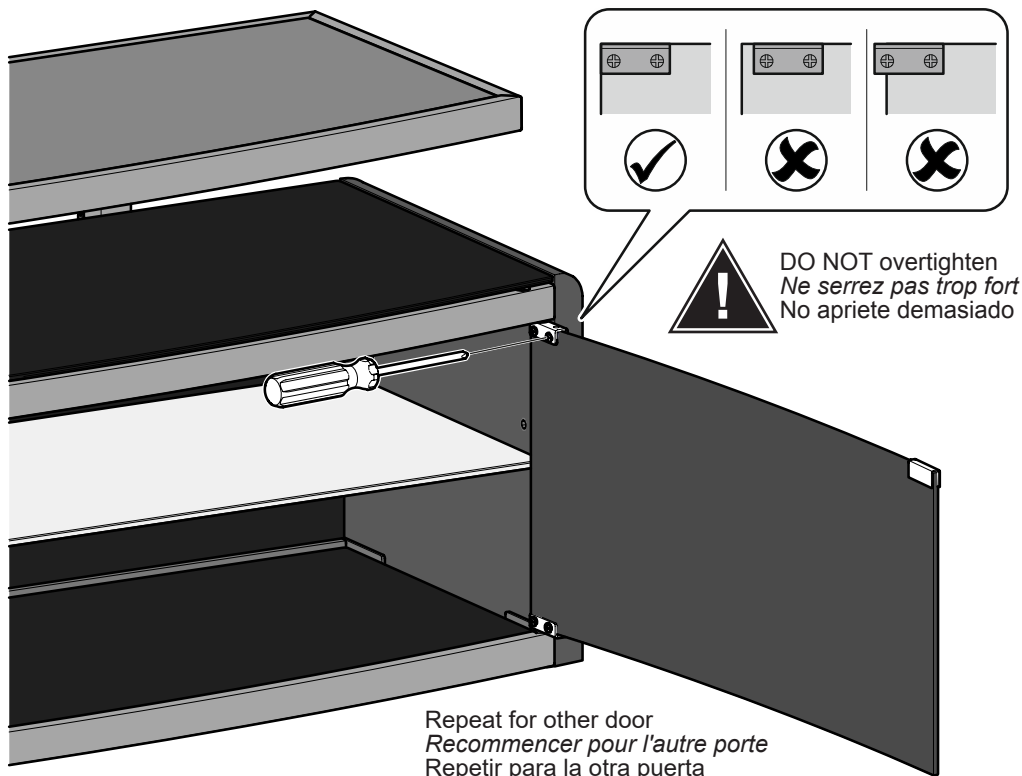

Repeat for other door
Recommencer pour l'autre porte
 Repetir para la otra puerta

Change Colour Options
Changer les options de couleur
Cambiar las opciones de color

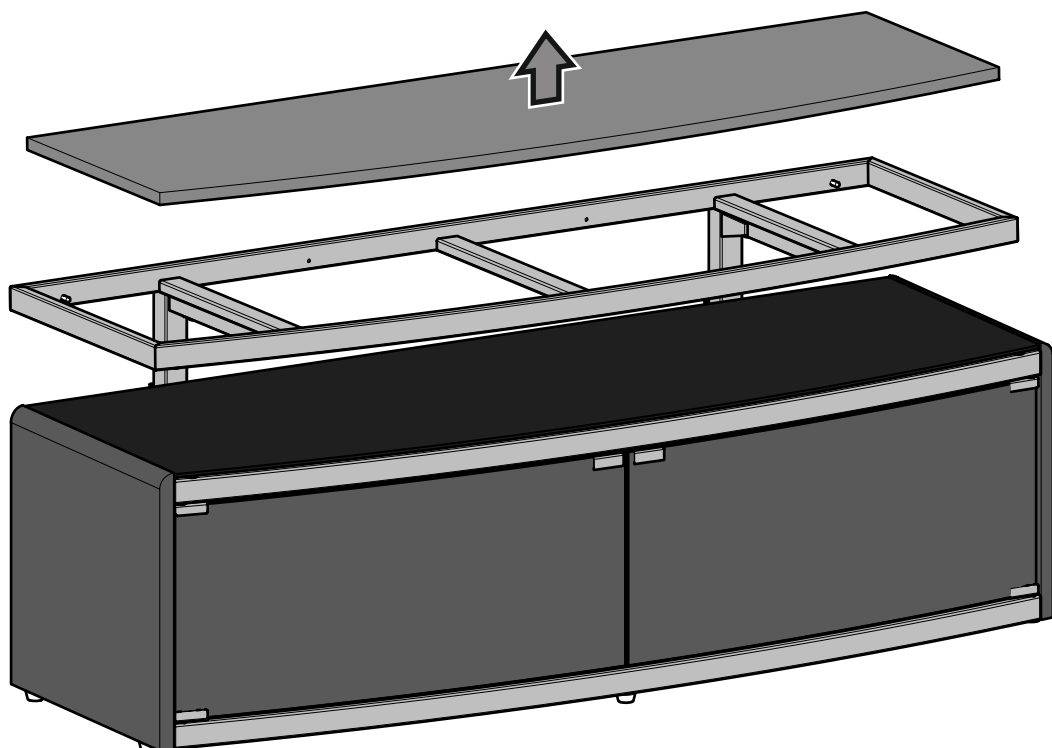

Remove trim panels and rotate to select preferred colour option.

Retirez le panneau de finition et faites-les pivoter pour sélectionner l'option de couleur préférée.

Elimina el panel de recorte y gira para seleccionar la opción de color preferido.


Change Height Options
Modifier les options de hauteur
Cambiar las opciones de altura




Remove TV before starting.
Retirez TV avant de commencer.
Extrae TV de empezar.




Each leg must be secured by two screws.
Chaque pied doit être fixé par deux vis.
Cada pata debe estar sujeta con dos tornillos.

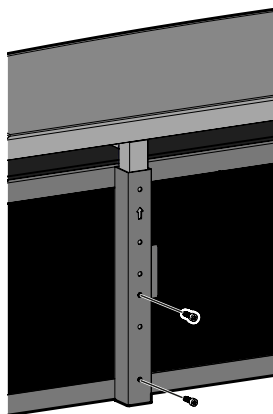

Low
Basse
Bajo

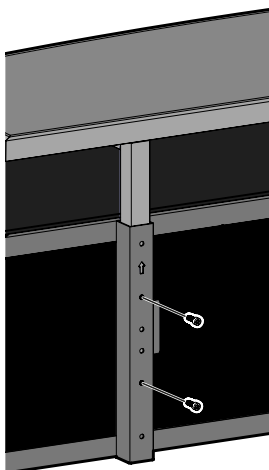

Medium
Moyen
Medio

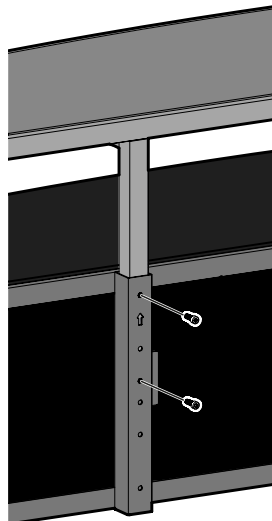

High
Haute
Alto